

Качели садовые арт.А44



Уважаемые покупатели!

Мы выпускаем садовые качели более 18 лет и надеемся, что качели премиум-класса торговой марки «Удачная Мебель» станут настоящим центром комфортного и уютного отдыха для всей вашей семьи и гостей.

Спасибо за ваш выбор и доверие к нашей продукции!




227 x 130 x 170 см



350* кг




3 чел.



635 мм



218 x 78 x 19 см
180 x 78 x 25 см



80,2 кг




Допускаются незначительные отклонения в указанных размерах

* Подразумевается статическая и распределенная на все сиденье нагрузка.

Динамическая точечная нагрузка (например, резкая посадка) даже в пределах указанного веса не допускается и может привести к поломке качелей!

Размеры крыши качелей

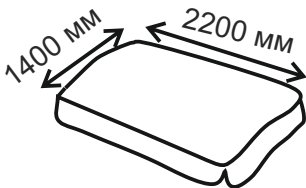

Сообщите размеры крыши и детали «связь» при необходимости заказа запасных частей (деталей крыши и каркаса, тента)

Комплектация изделия

Комплект поставки садовых качелей состоит из двух упаковочных мест:

1. Комплект деталей каркаса, комплект метизов и комплектующих, паспорт изделия;
2. Текстильный комплект для качелей (состав и вид текстильных элементов указаны условно, точные данные указаны на этикетке упаковки № 2/2).

Внимание! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию качелей, о чем будет свидетельствовать дополнительный вкладыш к данному паспорту.
Замена указанных в комплекте поставки болтов на винты и наоборот, замена наварной решетки сиденья и спинки на оцинкованную сетку допускаются без дополнительного уведомления.

Безопасность эксплуатации

Качели предназначены только для бытового использования.
Качели устанавливаются на ровной и твердой горизонтальной площадке. На площадке с мягким грунтом под подпятники качелей подложите и зафиксируйте опорные подкладки. Устойчивость качелей гарантируется только в случае правильной установки. При эксплуатации не превышайте указанную допустимую статическую нагрузку на сиденье, а также избегайте случаев высокой динамической нагрузки, сконцентрированной на небольшой части сиденья.
Не раскачивайтесь и не прыгайте на качелях стоя. Не раскачивайте каркас качелей (особенно под нагрузкой), что может привести к дефектам резьбовых соединений и последующей поломке изделия.
Не держите руки между сиденьем и каркасом.
Во время эксплуатации не превышайте максимальный угол раскачивания в 20°.
Не рекомендуется разрешать детям до 12 лет качаться самостоятельно, без присмотра взрослых.
Соблюдайте осторожность, находясь рядом с раскачивающимися качелями.
Не разводите вблизи качелей открытый огонь, чтобы исключить попадание искр и воспламенение текстильной части изделия.
Во избежание деформации дуг тента и узлов их крепления, а также опрокидывания качелей, рекомендуется снимать тент при угрозе сильного ветра или ливня.

Уход, хранение, утилизация

Во время эксплуатации и транспортировки избегайте повреждения полимерного покрытия металлического каркаса. Регулярно проверяйте болтовые соединения, при необходимости подтягивайте их.
Металлические элементы качелей рекомендуется протирать влажной салфеткой или очищать мягкой щеткой, чехлы мягких элементов и тент стирать при температуре не более 30°C.
Для защиты в перерывах между использованием рекомендуется приобрести чехол-укрытие.
Храните устройство в закрытом сухом, хорошо проветриваемом помещении, обеспечивающем защиту качелей от влаги. Перед хранением высушить текстильные части качелей, каркас очистить от загрязнений и удалить влагу.
▪ Материалы, применяемые для изготовления тентов и чехлов текстильного комплекта, имеют свойства определенной защиты от ультрафиолетового излучения и влаги (дождя, тумана). Однако при длительных воздействиях солнечного излучения возможно некоторое изменение цвета тента, а при длительных и обильных осадках - протекание. Поэтому обеспечьте элементарную защиту матрасов и подушек в перерывах между использованиями, закрывая их непромокаемым материалом (рекомендуется приобретение чехла-укрытия для мягкого комплекта, в период межсезонья - чехол-укрытие для качелей или на качалку), или перемещая в закрытое помещение.
▪ Позаботьтесь о том, чтобы все материалы после использования были переданы для вторичной переработки.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует безотказную работу садовых качелей, собранных и эксплуатируемых согласно данной инструкции, в течение 12 месяцев со дня приобретения.
В случае выявления дефектов необходимо обратиться в магазин, в котором приобреталось изделие, предъявив данный паспорт и документ, подтверждающий факт и дату покупки.

Свидетельство о приемке

Садовые качели соответствуют чертежам, полностью укомплектованы и признаны годными к эксплуатации.

Упаковщики _____ Ф.И.О. _____ Дата _____



Произведено в России
Изготовитель:
ООО «Даметекс»
141150, Россия, МО., г. Лосино-Петровский,
ул. Первомайская, д.1 корп.28
тел./факс: (495) 223 97 11
e-mail: info@dametex.ru

Поставщик:
ООО «БизЛинк»
Россия, Москва
тел. (495) 223 65 14
e-mail: sales@dachamebel.ru • www.udachnayamebel.ru

УДАЧНАЯ МЕБЕЛЬ

Technical drawing of a tent assembly kit, showing various components and their dimensions. The drawing includes a scale bar from 0 to 120 mm.

Components and Dimensions:

- Дуга опорная** (Support Arch): 120 mm
- Стойка задняя** (Rear Pole): 120 mm
- Стойка передняя** (Front Pole): 120 mm
- Подстаканник** (Cup Holder): 120 mm
- Связь** (Connector): 120 mm
- Стяжка** (Tensioning Strap): 120 mm
- Поперечина тента** (Tent Crossbar): 120 mm
- Дуга тента** (Tent Arch): 120 mm
- Подвес** (Hanger): 120 mm
- Дуга под подушки подголовника** (Arch for Headrest Cushions): 120 mm
- Спинка** (Backrest): 120 mm
- Сиденье** (Seat): 120 mm
- Подпятник** (Heel Pad): 120 mm
- Болт M8x130** (Bolt M8x130): 130 mm
- Гайка M8** (Nut M8): 130 mm
- Шайба 8** (Washer 8): 130 mm
- Болт M8x50** (Bolt M8x50): 50 mm
- Гайка M8** (Nut M8): 50 mm
- Шайба 8** (Washer 8): 50 mm
- Винт-ушко M8x30** (Eye Bolt M8x30): 30 mm
- Гайка M8** (Nut M8): 30 mm
- Шайба 8** (Washer 8): 30 mm
- Болт M6x90** (Bolt M6x90): 90 mm
- Гайка M6** (Nut M6): 90 mm
- Шайба 6** (Washer 6): 90 mm
- Болт M6x70** (Bolt M6x70): 70 mm
- Гайка M6** (Nut M6): 70 mm
- Шайба 6** (Washer 6): 70 mm
- Болт M6x60** (Bolt M6x60): 60 mm
- Гайка M6** (Nut M6): 60 mm
- Болт M6x40** (Bolt M6x40): 40 mm
- Гайка M6** (Nut M6): 40 mm
- Шайба 6** (Washer 6): 40 mm
- Крючок M5x35** (Hook M5x35): 35 mm
- Гайка M5** (Nut M5): 35 mm
- Шайба 5** (Washer 5): 35 mm
- Крючок** (Hook): 35 mm
- Саморез 4,2x19** (Screw 4,2x19): 19 mm
- Рукоятка** (Handle): 120 mm
- Держатель трубы тента** (Tent Tube Holder): 120 mm
- Основание держателя тента** (Tent Holder Base): 120 mm
- Заглушка ϕ 25** (Cap ϕ 25): 25 mm
- Заглушка ϕ 63,5** (Cap ϕ 63,5): 63,5 mm
- Цепь 4x32** (Chain 4x32): 32 mm
- Тент** (Tent): 120 mm
- Колпачок на M6** (Cap for M6): 120 mm
- Колпачок на M8** (Cap for M8): 120 mm
- Пружина 7x40** (Spring 7x40): 40 mm
- Замок** (Lock): 120 mm
- Наконечник** (Tip): 120 mm
- Подушка сиденья-спинки** (Seat-Backrest Cushion): 120 mm
- Подушка** (Cushion): 120 mm

